


FICHA TÉCNICA

REF. HANDRY-W, HANDRY-C

SECAMANOS DE ALTA VELOCIDAD

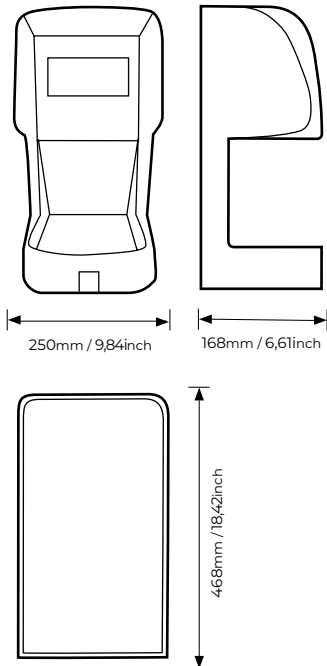

GENERAL

GARANTÍA: 2 años.
CICLO DE VIDA DEL MOTOR: 5 años (Uso medio: 200 veces por día)
MODO DE ACTUACIÓN: Se activa por sensor al detectar las manos.
LONGITUD DEL CABLE: 1800mm.

AMBIENTE

RANGO TEMPERATURA: 5 / 45°C.
RANGO HUMEDAD: 20-90%.





SECAMANOS DE ALTA VELOCIDAD

MONTAJE: Atornillado a la pared.
PESO NETO: 4,4Kg.
PESO BRUTO: 5,2Kg.
DIMENSIONES: 250 x 168 x 468mm / 9,84 x 6,61 x 18,42inch.
MATERIAL: Plástico ABS y Polipropileno.
COLOR: Blanco.
MARKETING: Puede personalizarse con logotipo.

ELECTRÓNICA

TENSIÓN: 220V-50Hz / 110V.
POTENCIA: 1900W
CORRIENTE ELÉCTRICA: 4,54A.

ACCESORIOS

Artículo	Descripción	Cantidad
	Listón de hierro para colgar el secamanos	1
	Tornillos 3,8* 30mm para fijar el listón de hierro y 1 para el secamanos	5
	Taquetas 8* 35mm	5
	Manual	1

MODO DE EMPLEO

1. Enchufe el aparato. Para secarse las manos, sitúelas debajo del sensor, frótelas y mueva la palma y el dorso de las manos despacio. Dispone de un sistema de aire frío / caliente en función de la temperatura ambiente: Temp. Amb. -22°C: Aire caliente / Temp. Amb. +22°C: Aire frío. Retire las manos del secador para detener su funcionamiento.

Aviso: Después de un uso continuado de 30 segundos, el secamanos se parará automáticamente gracias a su dispositivo de seguridad. No obstante, si retira las manos y las vuelve a colocar debajo del aparato, el secamanos comenzará a funcionar de nuevo.

No. Registro: AN-04-DM-01
Versión: 002
Fecha: 11 / 10 / 2021

USO DIARIO Y MANTENIMIENTO

COMO DESMONTAR Y LIMPIAR LA BANDEJA PARA RECOGER EL AGUA:


Extraiga la bandeja para el agua de la carcasa principal, presionando el cierre de la carcasa y tirando de la bandeja hacia usted. Tire el agua. Limpie la bandeja con agua o con un trapo suave, si ésta estuviese muy sucia. Vuelva a insertar la bandeja en el secamanos, asegurándose de que se ha encajado correctamente.

LIMPIEZA DEL VENTILADOR Y DE LA ESPONJA SILENCIADORA (UNA O DOS VECES AL MES):

Limpie la red de ventilación y la esponja silenciadora regularmente; desenchufe el secamanos antes de desmontar la red de ventilación y la esponja silenciadora. Retire la red de ventilación y la esponja silenciadora. Limpie la red de ventilación y la esponja silenciadora con un aspirador. No limpie la red de ventilación ni la esponja silenciadora con agua o con un cepillo metálico. Después de un tiempo de uso, la red de ventilación y la esponja silenciadora pueden volverse marrones, pero eso no afecta a su funcionamiento. Instale de nuevo la red de ventilación y la esponja silenciadora.

Aviso: Limpie el secamanos con un trapo húmedo (se recomienda un detergente suave).

Mantenga siempre el sensor limpio. No utilice ningún diluyente químico, detergente fuerte, benceno o cepillo de metal para su limpieza.

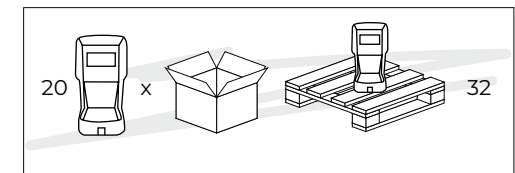

SECAMANOS POR PALLETS