

FICHA TÉCNICA

REF. OZ12



GENERADOR DE OZONO



GENERAL

GARANTÍA : 2 años.
HORAS VIDA VENTILADOR: 50.000 según condiciones de uso.
MODO DE ACTUACIÓN: Genera ozono para tratar el aire. 200mg/hora.
SISTEMA GENERACIÓN OZONO: Por placa cerámica.

GENERADOR DE OZONO

TEMPORIZADO: Electrónico 40 ON generando ozono. con retardo ventilador "5-15"OFF
RPM VENTILADOR: 3200
CAUDAL: 180 m3/h
PESO NETO: 2,000g
PESO BRUTO: 2,300g
DIMENSIONES: 16 x 27 x 8cm / 6. 29 x 10. 62 x 3. 14 inch.
MATERIAL: Acero inoxidable.
COLOR: Acero inoxidable.
NIVEL SONORO: 33dB (A) s/prov.
CABLE CONEXIÓN: 2m integrado en fuente alimentación. Conexión zócalo.

ELECTRÓNICA

TENSIÓN: 12V mediante fuente de alimentación incorporada.
CONSUMO: 14W
FUENTE ALMENTACIÓN EXTERNA: 100-240V a 12VCC

INSTALACIÓN

Efectuar 2 agujeros en la pared escogida para poner los 2 tacos suministrados y las correspondientes alcayatas. Colgar el equipo. Los agujeros de las alcayatas han sido previstos para dificultar el descuelgue accidental del equipo. Vigilar el enchufe para que la fuente no quede excesivamente alejada. Longitud máxima cable suministrado: 2m El equipo también puede disponerse encima de un mueble con suficiente base y rigidez, simplemente apoyado en él.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Equipo con mínimo mantenimiento. Periódicamente, según uso, cambiar mini-placa cerámica según instrucciones. Verificar en cada uso que el ventilador funciona, y que la placa está activa (se ve un color liliáceo a través de las rejillas). El led exterior debe estar en color verde. Cambiar la placa cerámica una vez al año, tiempo variable según uso y condiciones. (Ver apartado cambio de placa). Limpiar con un paño seco. Desconectar el equipo para cualquier manipulación. Retirar el tapón del recambio. Colocar el recambio en el interior del aparato.

FUNCIONAMIENTO RECOMENDADO

Utilizar para eliminar malos olores. Conectar el cable a la corriente, de la fuente de alimentación suministrada expresamente al zócalo lateral y el equipo se activa automáticamente. En caso de querer detener el equipo, desconectar el cable del zócalo anterior y se detendrá automáticamente.

Para poner en marcha, antes de conectar el cable a la corriente, Se encenderá un led verde indicando que está operando el equipo.

IMPORTANTE


NO inhalar directamente de la salida del equipo. Situar en zonas donde el equipo este libre de otros objetos. NO taponar la entrada ni la salida del aire. NO tirar agua al equipo, ni situar en lugares donde pueda tener salpicaduras. Alejar de niños y mascotas. No situar cerca de productos de caucho natural. No poner siempre en el mismo sitio cerca de tuberías. Dejar que el equipo trabaje en un lugar aislado. SÓLO PARA INTERIORES

AVISOS DE SEGURIDAD Y NORMATIVAS

- No cambiar de lugar sin consultar al técnico especialista que maneja el equipo.
- No instalar en locales donde se manipulen productos químicos volátiles.
- El ozono puede ser irritante a niveles de inmisión superiores a los indicados en esta ficha.
- En locales donde permanezcan personas con deficiencia pulmonar o que realicen ejercicios físicos que aumenten su volumen respiratorio normal se recomienda la vigilancia por un técnico especialista.
- Debe colocarse a la entrada de la sala, en zona visible y a una altura de 150cm a 200cm la señalización: "sala tratándose con ozono". Siempre que los niveles sean superiores a 200µ/m3.
- Es recomendable el manejo por técnicos especialistas.
- Es conveniente que el equipo trabaje a una altura no inferior a 220cm del suelo.
- Equipo de temporizado automático.
- Los generadores de Ozono pueden utilizarse en locales donde existan otras fuentes de inmisión, siempre que no se sobrepasen los límites establecidos.

OZ12-200MG/HORA: un ozono de estas carcaterísticas es para áreas de 85 a 145 m2, según condiciones del área a tratar.

"La placa cerámica dura 3000 horas en continuo (sujeto a condiciones ambientales)"

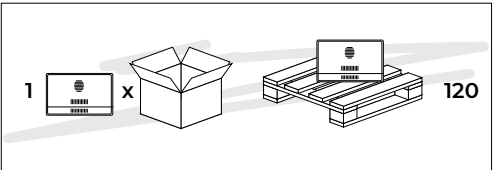

GENERADOR DE OZONO POR PALLETS

No. Registro: AN-04-DM-01
Versión: 003
Fecha: 06/09/2024