


# FICHA TÉCNICA

REF. AA02DA

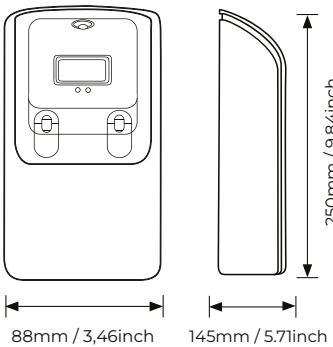

No. Registro: AN-04-DM-01  
Versión: 002  
Fecha: 21/10/2021

# DISPENSADOR DE FRAGANCIA DOUBLE AIR

## GENERAL

**GARANTÍA:** 2 años.  
**MODO DE ACTUACIÓN:** Programación digital.  
**EFFECTIVO EN ESPACIOS ENTRE:** 25-60m<sup>2</sup>.  
**MODO DE DISPENSACIÓN:** Intervalo de espray de 1 a 90 minutos.

## AMBIENTE

**RANGO DE TEMPERATURA:** 5/40°C.  
**RANGO DE HUMEDAD:** 20-90%.

## DISPENSADOR DE FRAGANCIA DOUBLE AIR

**MONTAJE:** Atorillado a la pared o con adhesivo.  
**PESO NETO:** 637g.  
**PESO BRUTO:** 746g.  
**DIMENSIONES:** 88 x 145 x 250mm / 3,46 x 5,71 x 9,84inch.  
**MATERIAL:** ABS y Polipropileno.  
**COLOR:** Blanco.  
**TIPO DE PILA / NÚMERO:** Alcalina AA LR6 x 2 unidades.  
**VOLTAJE:** 1.5V x 2.  
**INDICADOR:** 10uA cuando se activa 200mA después de activarse.  
**MARKETING:** Puede personalizarse con logotipo / etiqueta.

## RECAMBIO

**CARACTERÍSTICAS:** Rígido.  
**CAPACIDAD:** 250ml / 3.000 dosis.  
**MATERIAL:** Hojalata electrolítica de 0.20mm de espesor.

## MODO DE EMPLEO

**Inserción de la batería:** Desbloquee la cubierta frontal, insertar las pilas. La pantalla LCD mostrará el reloj. **Configuración:** Mantenga presionado el botón "MODE" durante 2 segundos para introducir la configuración, presione rápidamente el botón "MODE" para pasar a la siguiente función. El aparato saldrá de la configuración "MODE" si no hay actividad después de 10 segundos. **Configuración de pulverización:** Ingresar en la configuración de MODE, la pantalla LCD muestra las letras "L R" en la esquina izquierda y el flash, la palabra "SPRAY" se muestra en la esquina derecha. Presione el botón "+" o el botón "SPRAY" para configurarlo. L: Elija L, solo rociado lateral izquierdo / R: Elija R, solo rociado lateral derecho / L R: Los dos lados rocían alternativamente. **Configuración del tiempo:** Presione el botón "MODE" para configurar el tiempo de inicio de pulverización, presione el botón "+" o el botón "SPRAY" para configurar la hora. Presione el botón de "MODE" nuevamente para configurar los minutos. **Detención de la pulverización:** Presione el botón "MODE" para configurar el tiempo de parada de pulverización. La pantalla muestra el carácter STOP, presione el botón "+" o el botón "SPRAY" para configurar la hora. Presione el botón "MODE" nuevamente para configurar los minutos. **Tiempo de inicio de pulverización y explicación del tiempo de finalización:** 1. El tiempo de inicio del rociado es anterior al tiempo de paro del rociado, la máquina deja de funcionar el mismo día. Comienza a las 09:00 y para a las 21:00. / 2. El tiempo de inicio del rociado después de los tiempos de parada del rociador, la máquina detendrá el funcionamiento al día siguiente. Comienza a las 14:00 y para a las 09:00. / 3. El tiempo de inicio de pulverización es el mismo que el tiempo de parada del pulverizador, la máquina funcionará todo el día. Comienza a las 09:00 y para a las 09:00. **Tiempo de intervalo de pulverización:** Presione el botón "MODE" para configurar el tiempo de intervalo de pulverización. La pantalla muestra el INTERVALO de caracteres. La configuración predeterminada es 15 minutos. Puede elegir el tiempo de intervalo de 1 min. a 90 min.. Presione el botón "+" o el botón "SPRAY" para configurarlo. **Ajuste día laboral:** Presione el botón "MODE" para configurar el día de trabajo. La pantalla LCD muestra el carácter WEEK. Hay tres ajustes que se pueden elegir 1,2,3,4,5: el aparato funciona de lunes a viernes. / 1,2,3,4,5,6: El aparato funciona de lunes a sábado. / 1,2,3,4,5,6,7: El aparato funciona toda la semana. Presione el botón "+" o el botón "SPRAY" para configurarlo. **Ajuste del reloj:** Presione el botón "MODE" para establecer la hora. La pantalla LCD muestra el carácter CLOCK. Presione el botón "+" o el botón "SPRAY" para configurar la hora, presione el botón "MODE" para configurar los minutos. **Ajuste de fecha:** Después de la configuración de CLOCK, presione el botón "MODE" para establecer la fecha. La pantalla mostrará el carácter WEEK nuevamente, presione el botón "+" o "SPRAY" para establecer la fecha. Presione el botón POWER para salir de la configuración "MODE" inmediatamente después de finalizar todo el ajuste anterior. Presione SPRAY.


**PROANDRE**  
HYGIENE SOLUTIONS

## FRAGANCIAS DISPONIBLES (250ml)


Amatista	Galaxy
Equilibrium	Gelati
Mango	Té Verde
Nieve	Mandarina
Pétalos	Mediterranean Beach
Sunrise	Oudh
Lemon Air	Proflor
Manzana	Recién Lavado
Vainilla	Victus
Canela Manzana	Violeta
Fresh	Citronela
Hierba Cortada	Bambú
Love	Bahía,
New Baby	Melocotón
Lavanda Vainilla	Insecticida Piretrina Natural

## PRECAUCIONES

- Manetener el ambientador Double Air alejado de lugares húmedos.
- No utilizar en espacios en los que se prepare o manipule comida.
- No pulverizar sobre superficies plastificadas, pintadas o barnizadas.
- No dejar nunca las pilas viejas dentro del aparato.
- Si no se utiliza el ambientador durante un largo periodo de tiempo, retirar las pilas y el recambio.
- El ambientador Double Air no es un juguete. Mantenerlo alejado del alcance de los niños.
- Utilice siempre pilas alcalinas nuevas y retire las viejas.
- No utilizar cerca del rostro.

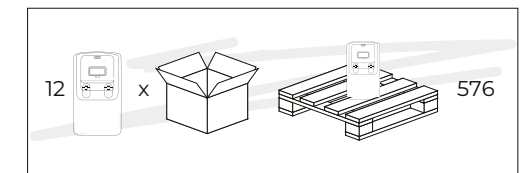

AMBIENTADORES POR PALLETS

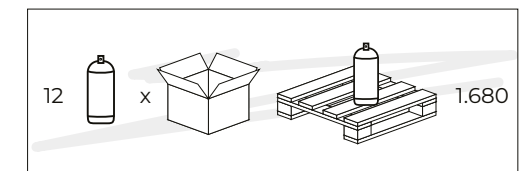

BOTELLAS POR PALLETS